



密级：公开资料

TTC CC2541 开发环境 安装及简介

版本：V1.0.0

深圳市昇润科技有限公司

2016年6月8日

版权所有




目 录


1.1. 安装蓝牙协议栈.....	2
1.2. 安装 IAR 软件.....	6
1.3. 注册 IAR 编译器.....	12
1.4. 安装 CC2541 Setup_SmartRF_Studio.....	16
1.5. 联系我们.....	18



1.1. 安装蓝牙协议栈



1, 双击 BLE-CC254x-1.4.1.43908.exe。


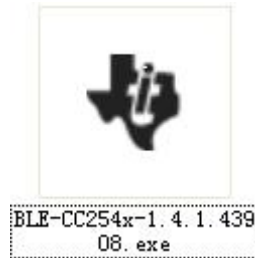


2, 按照提示一步步安装好。

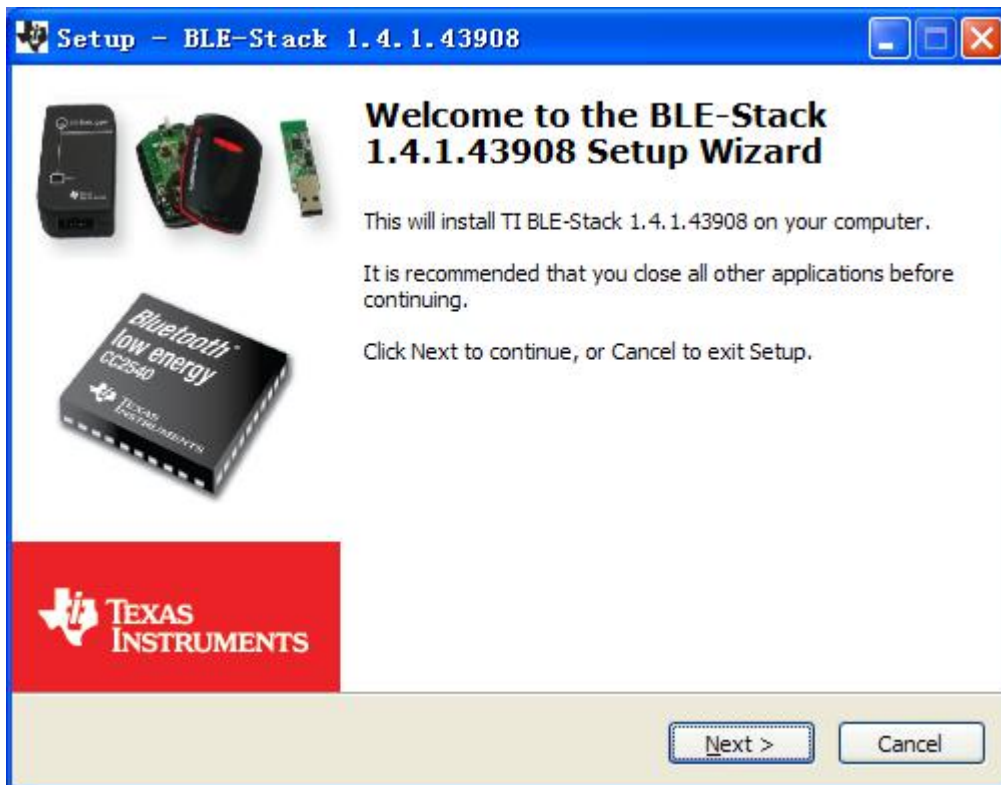

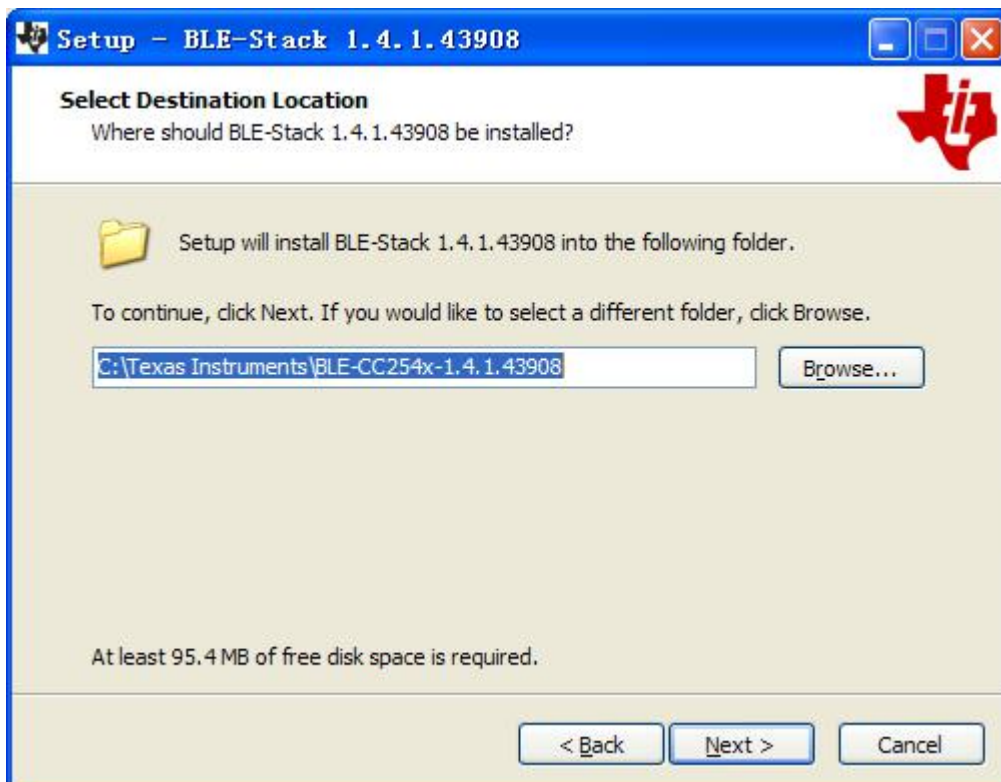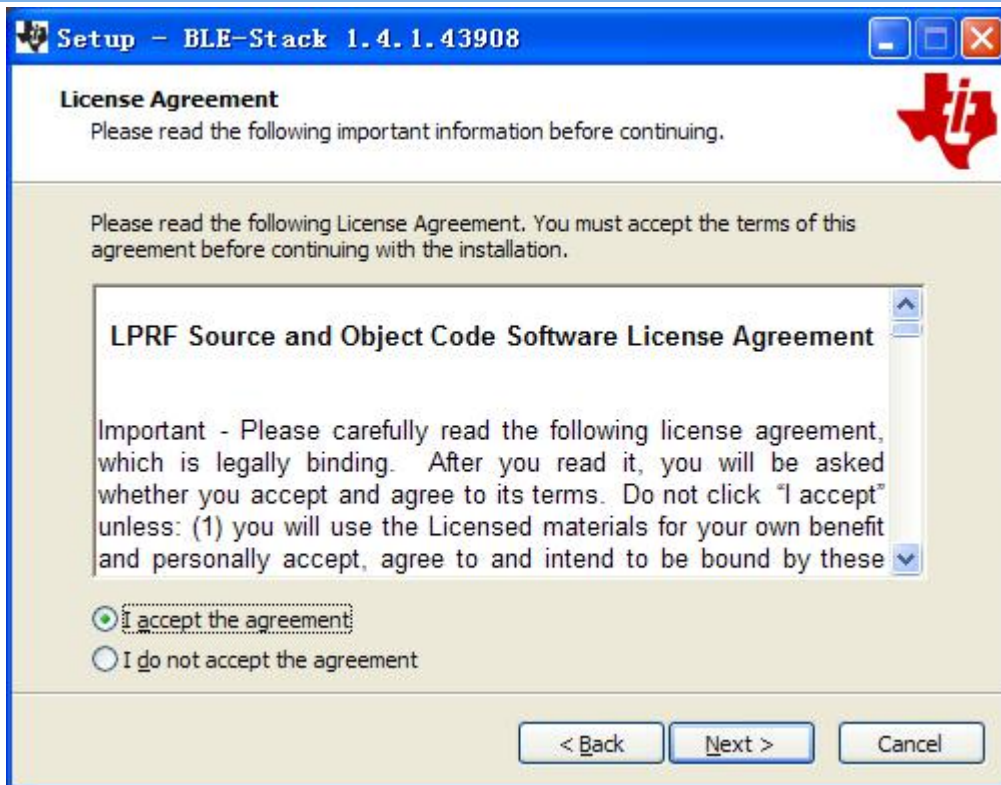

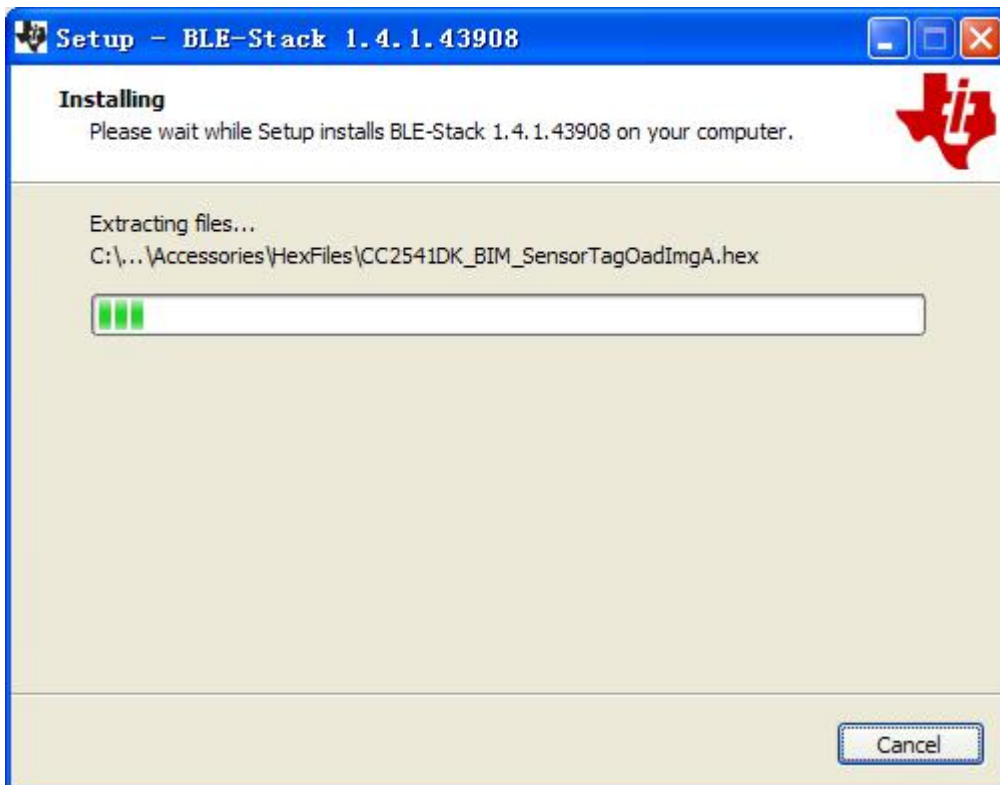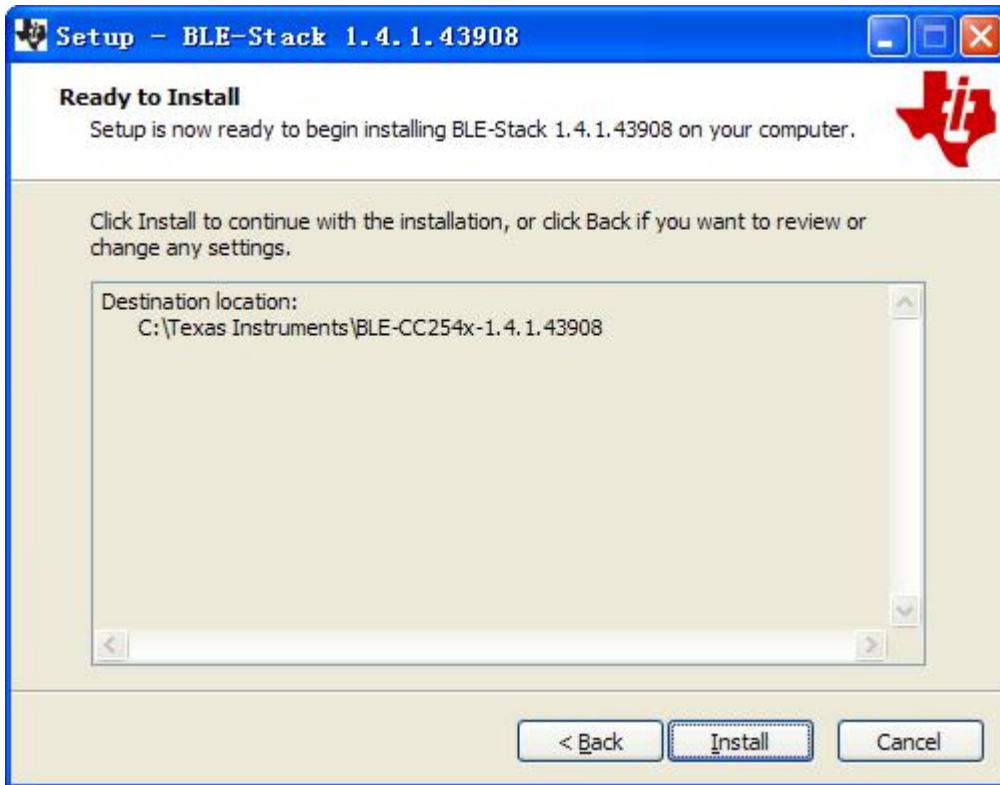

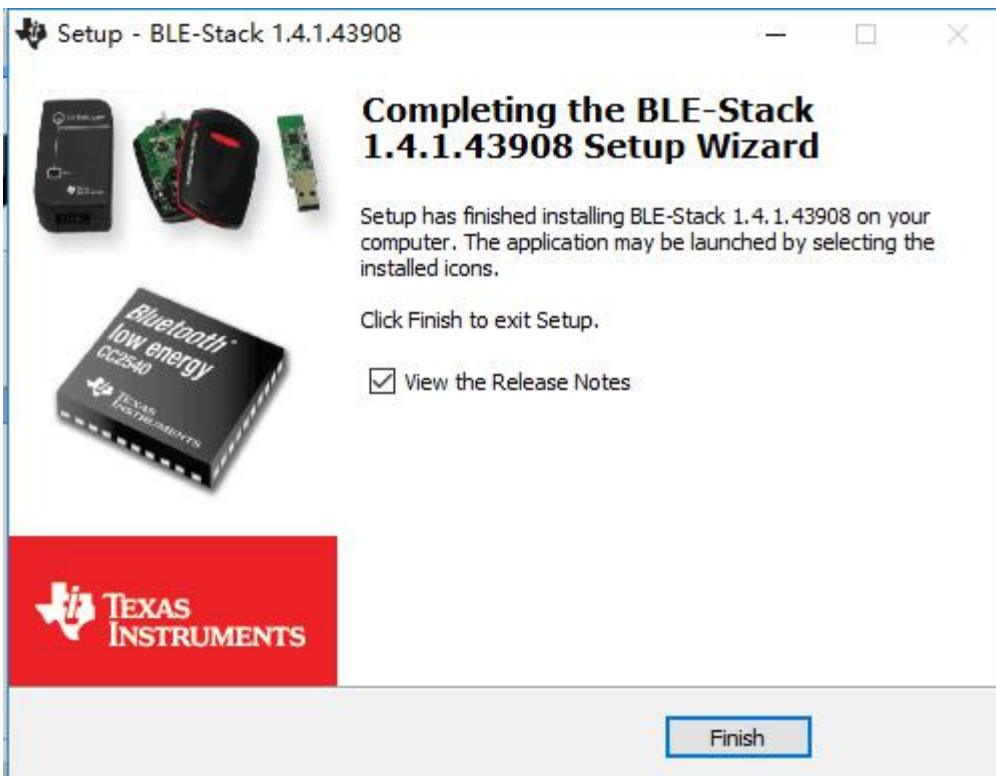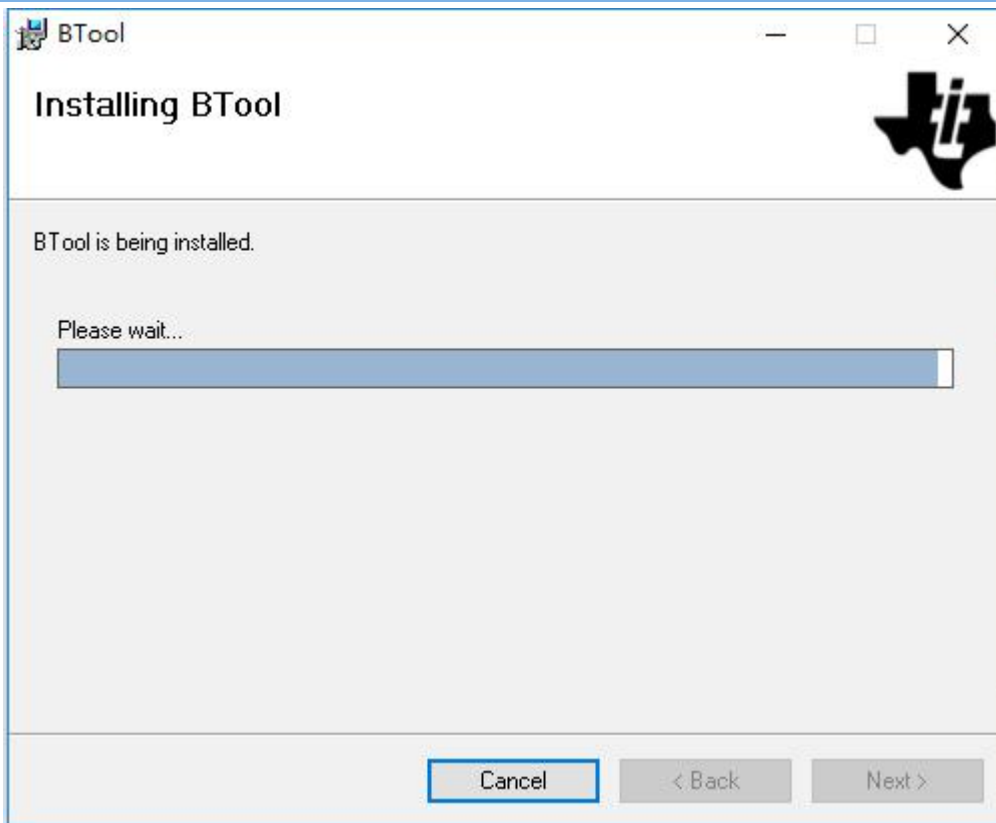


在点击“Finish”按钮后，安装完成。

1.2. 安装 IAR 软件



双击 EW8051-9101-Autorun.exe。






按提示一步步安装好。


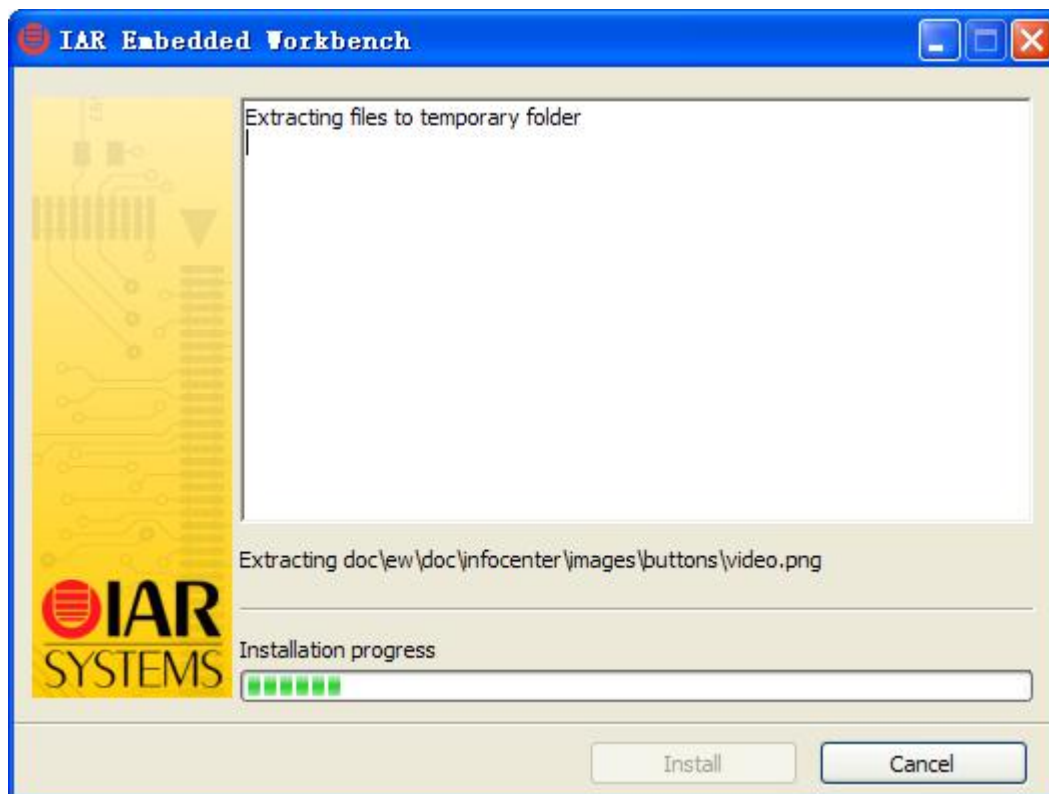



选择 Install IAR Embedded Workbench®

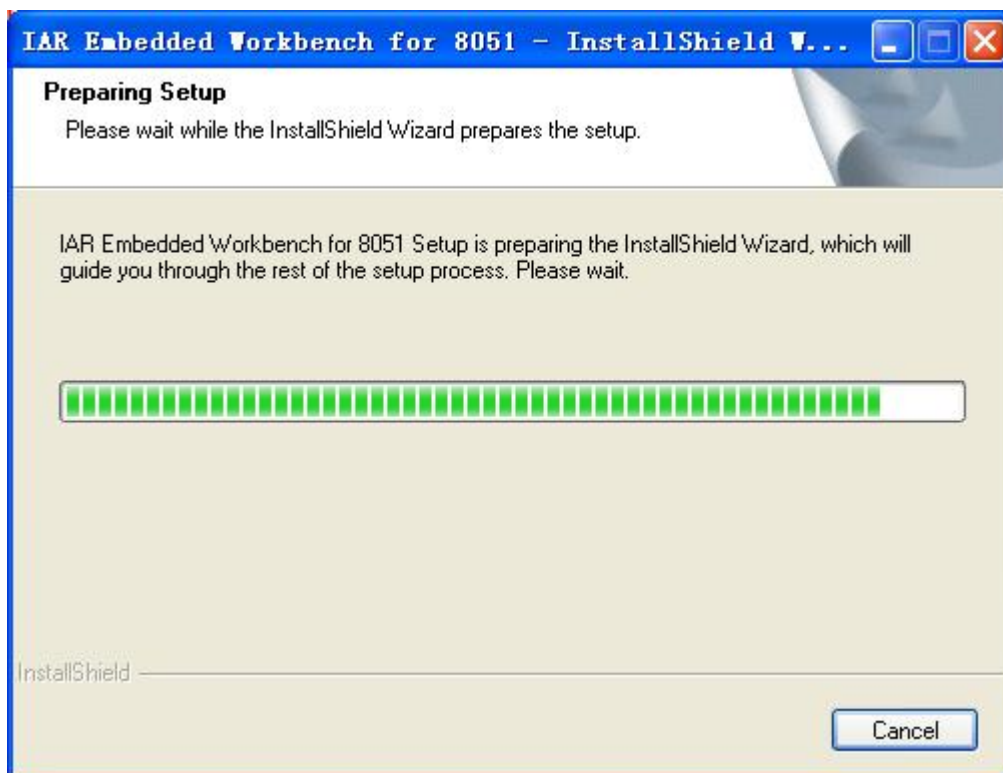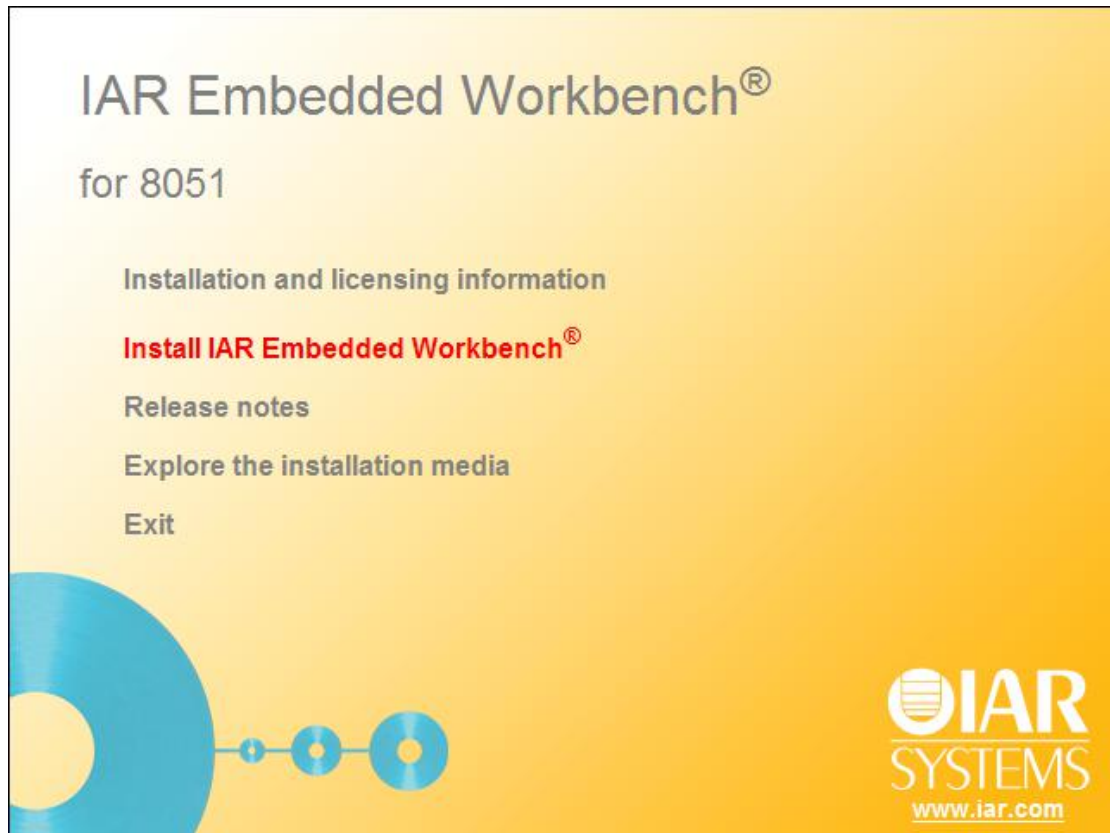

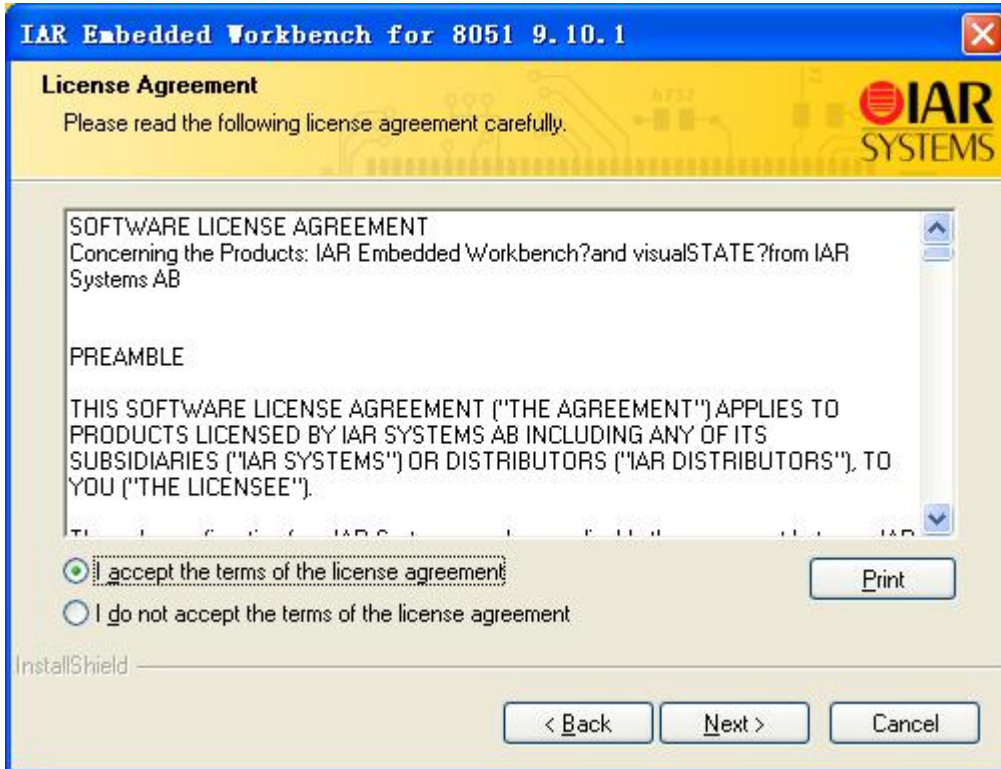

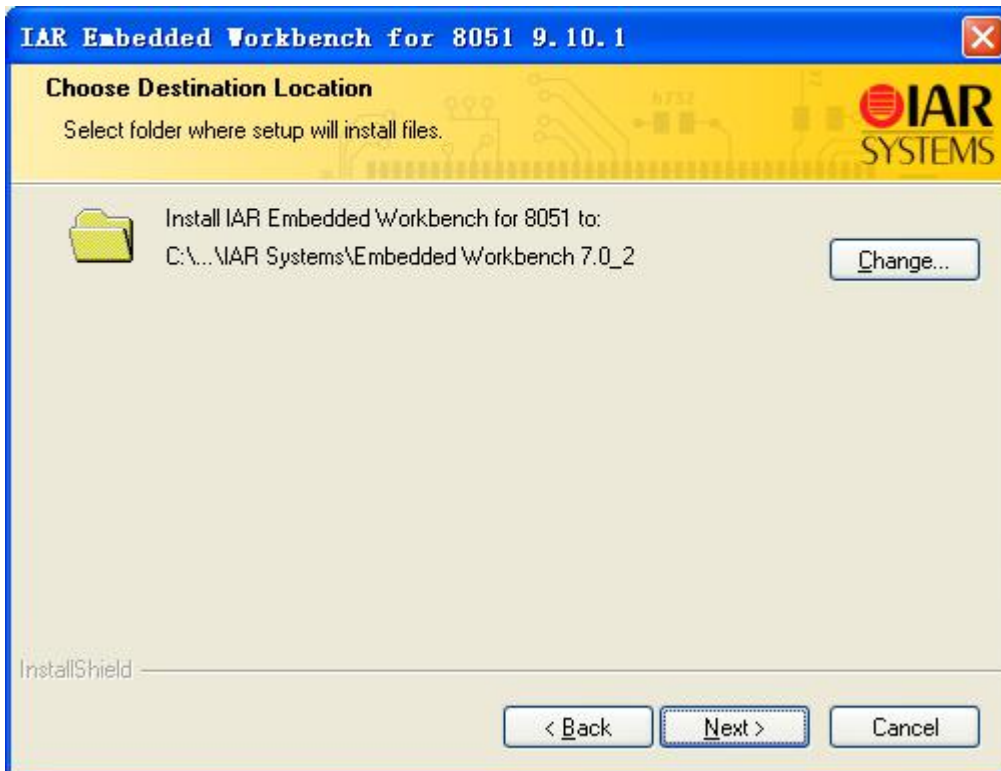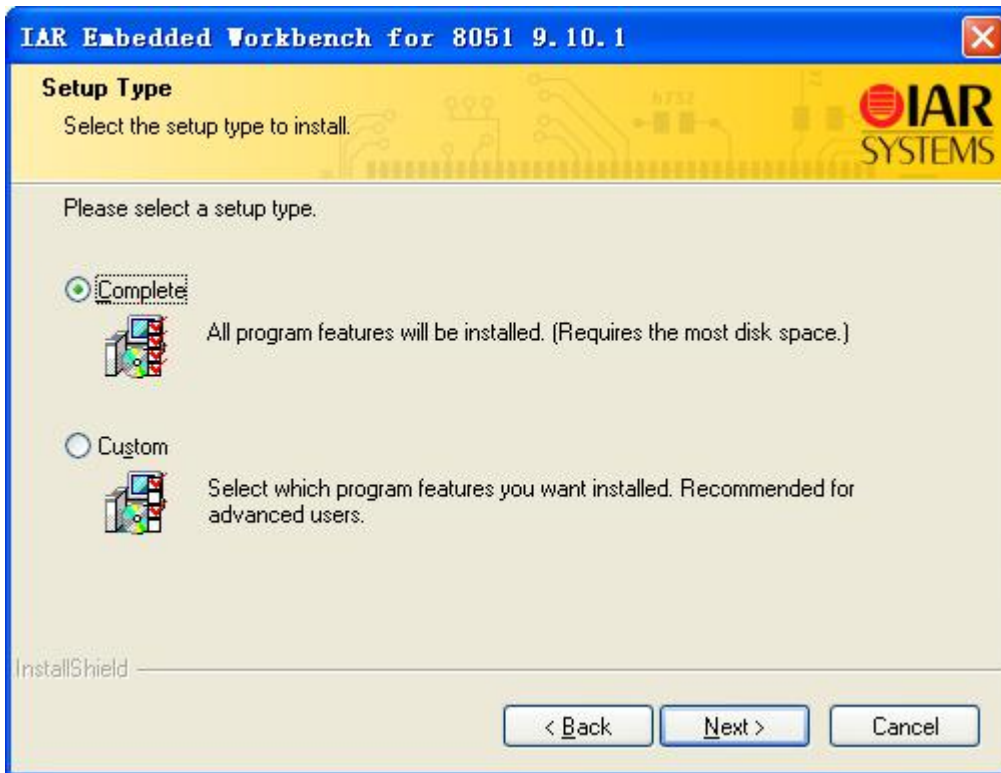

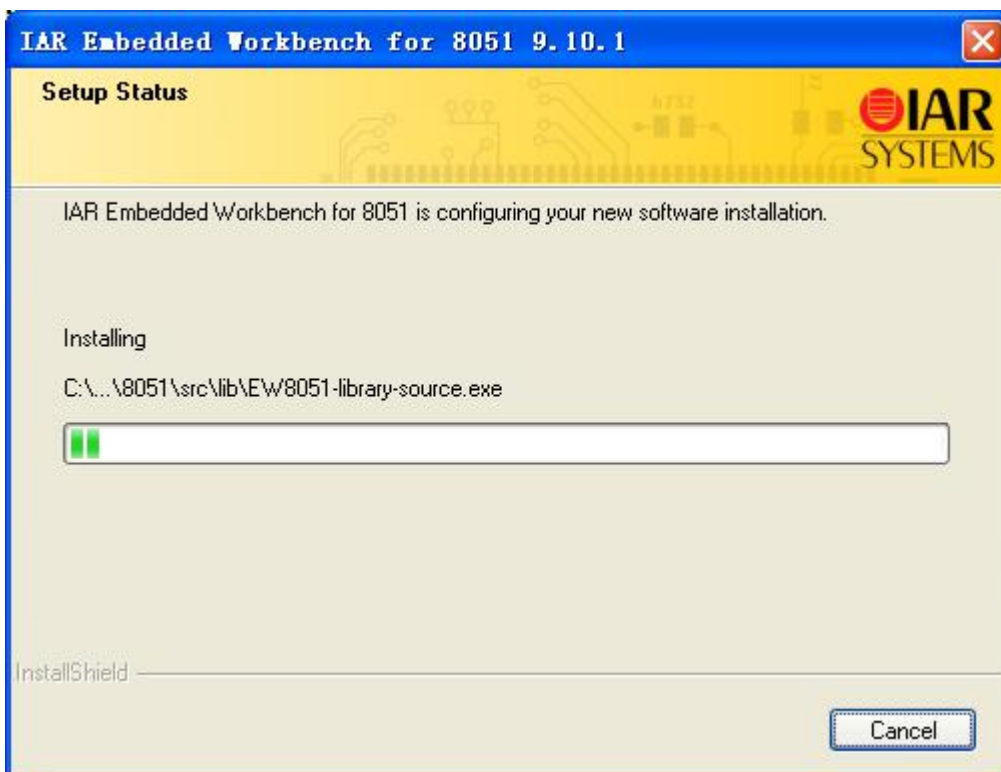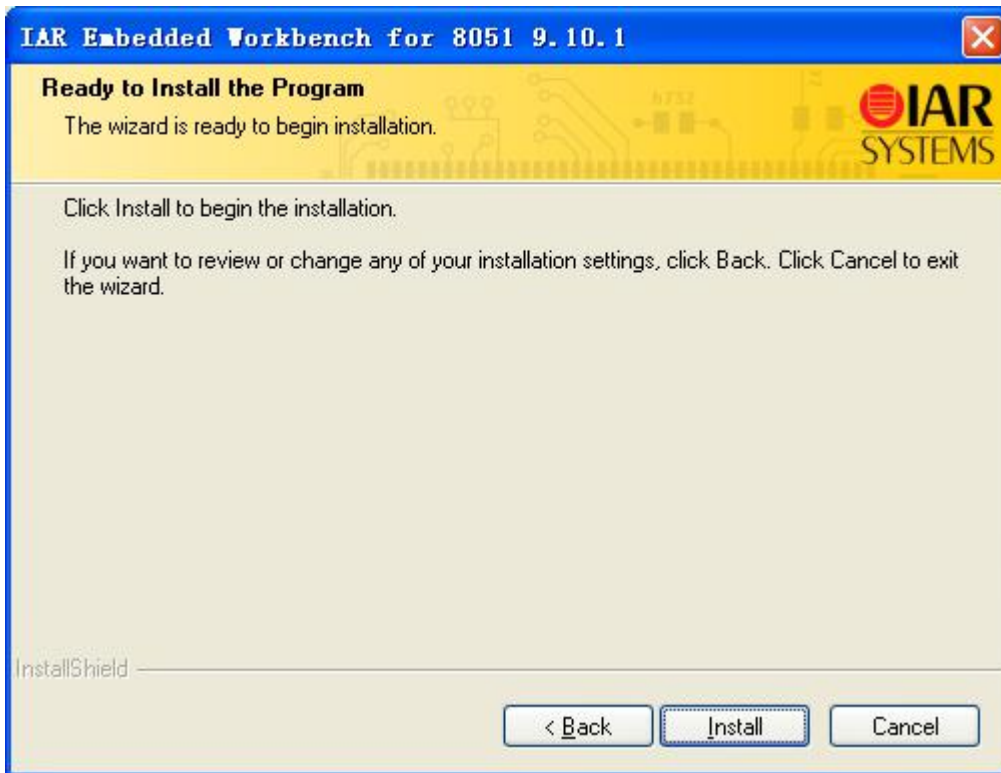

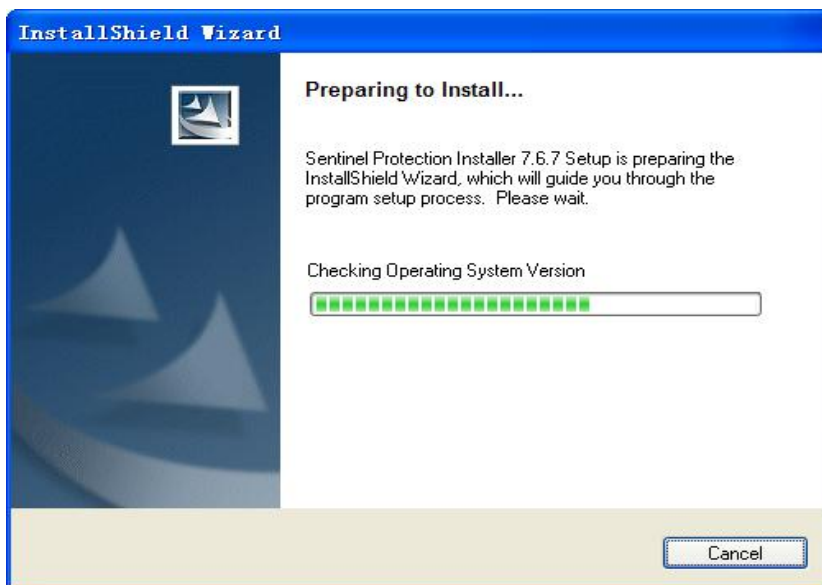




点击“Finish”按钮之后，IAR 编译器安装完成了。

1.3. 注册 IAR 编译器



双击 IARkg_Unis.exe。






步骤如下：

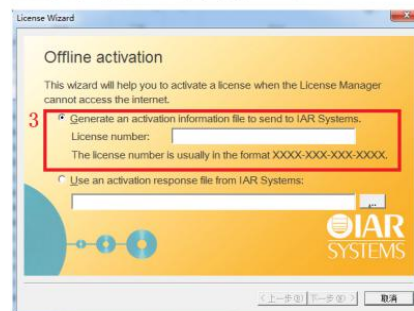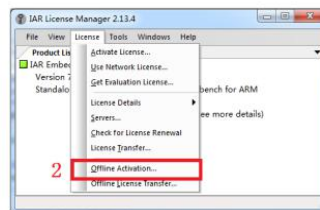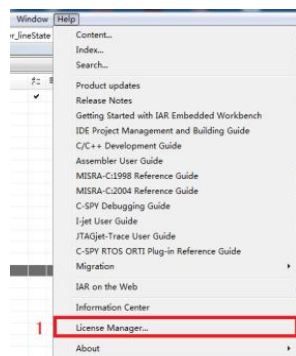


4 输入注册机生产的序列号，结合注册机，一步一步往后面做。
离线激活，是会生产一个 ActivationInfo.txt 文件，打开注册机则选这个文件，会生产一个对应的激活文件。

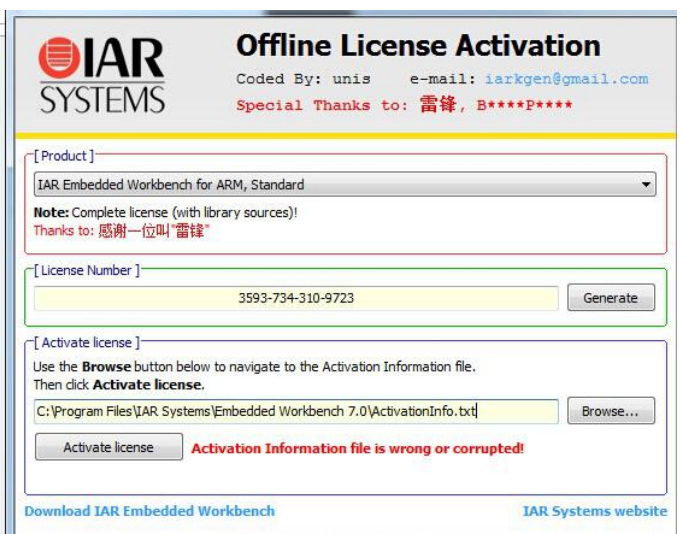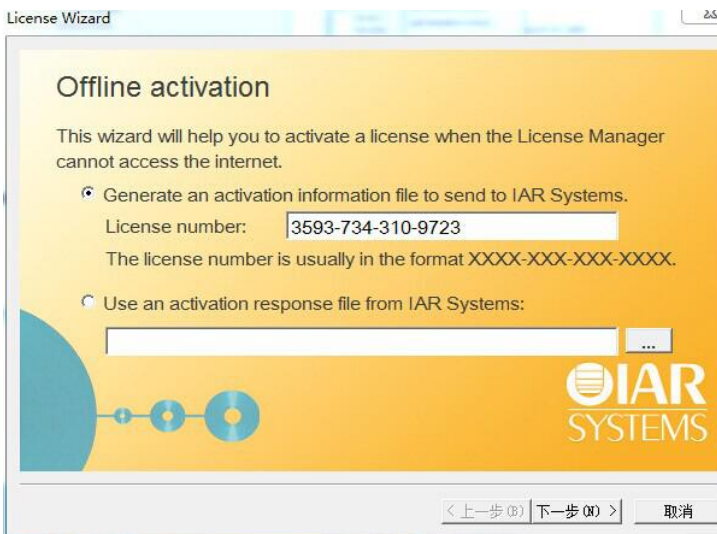


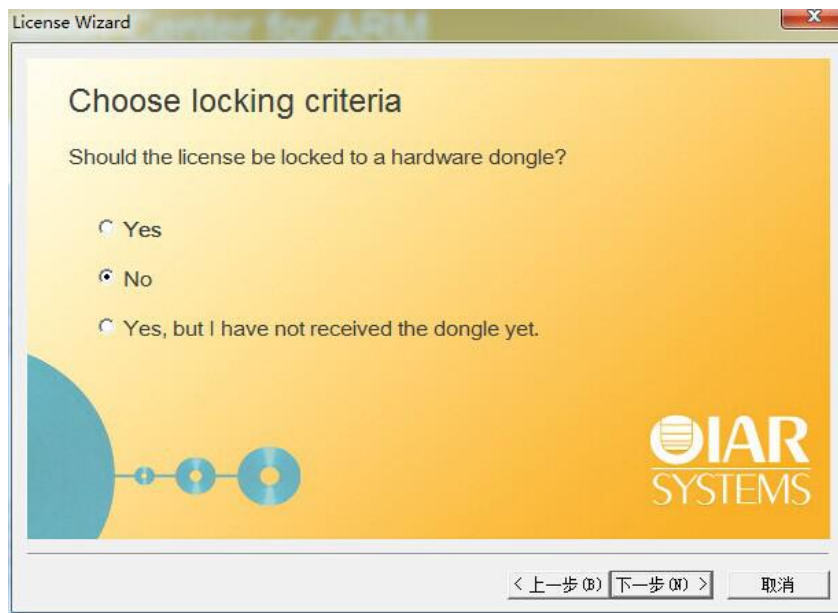

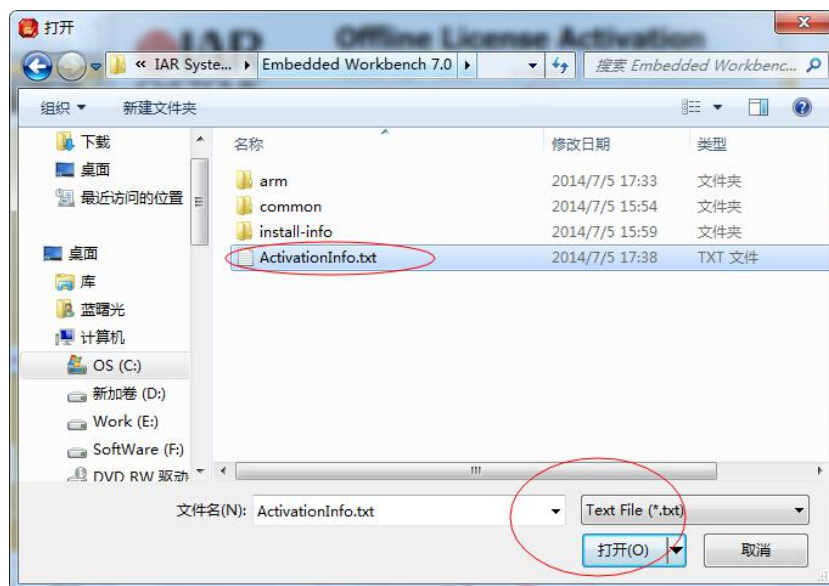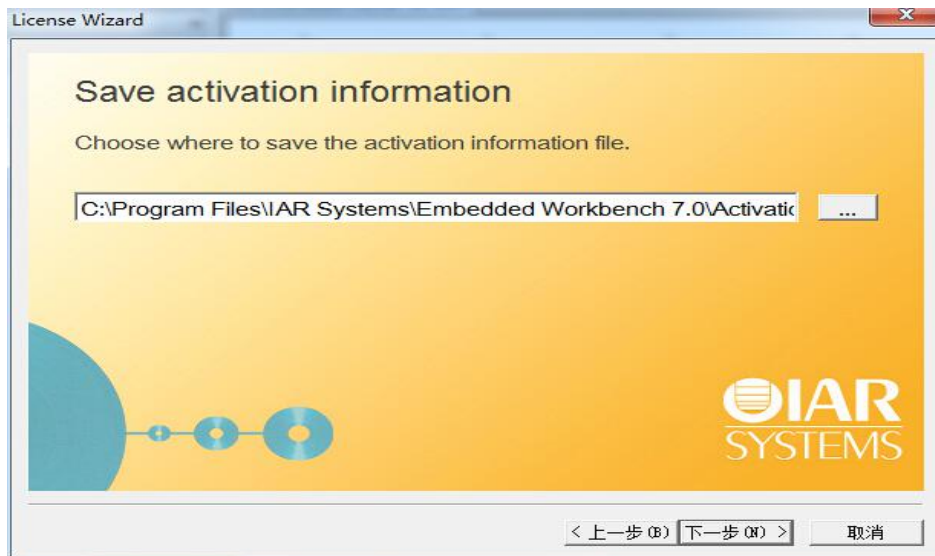


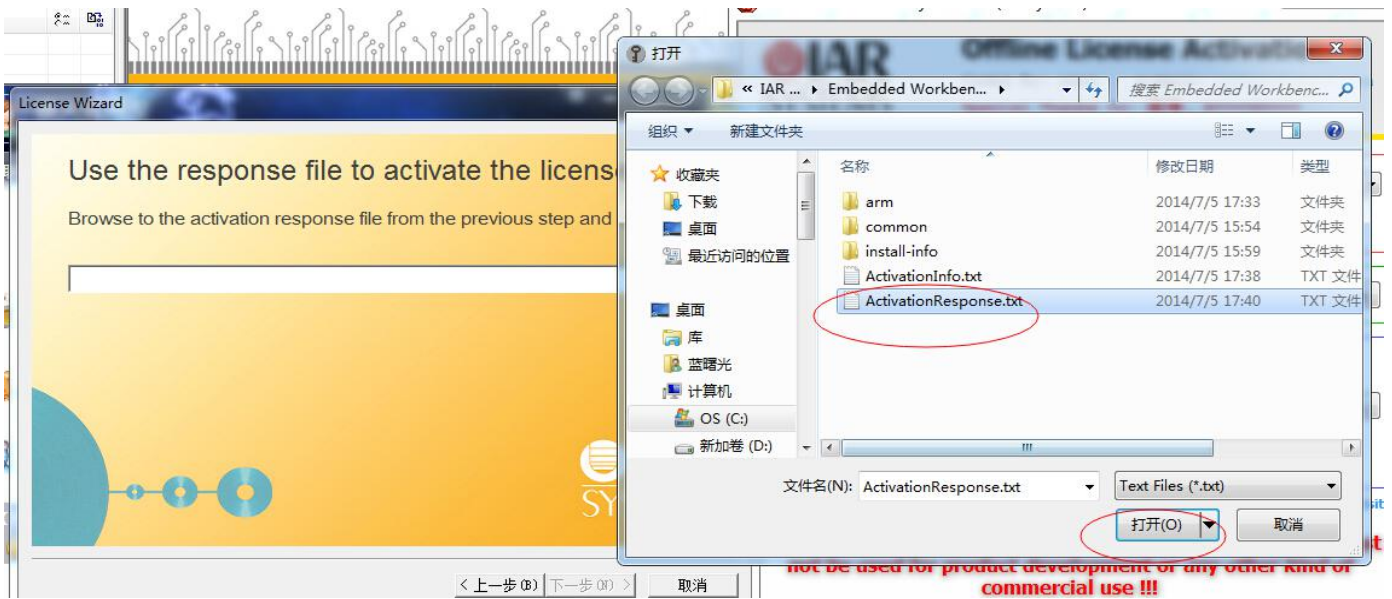

not be used for product development or any other kind of commercial use !!!

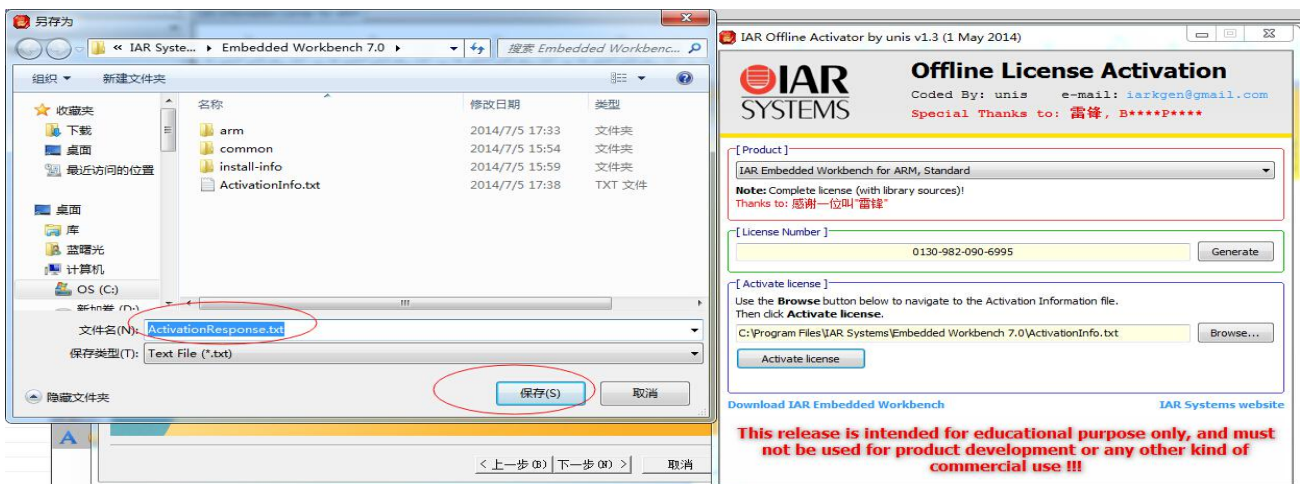

This release is intended for educational purpose only, and must not be used for product development or any other kind of commercial use !!!

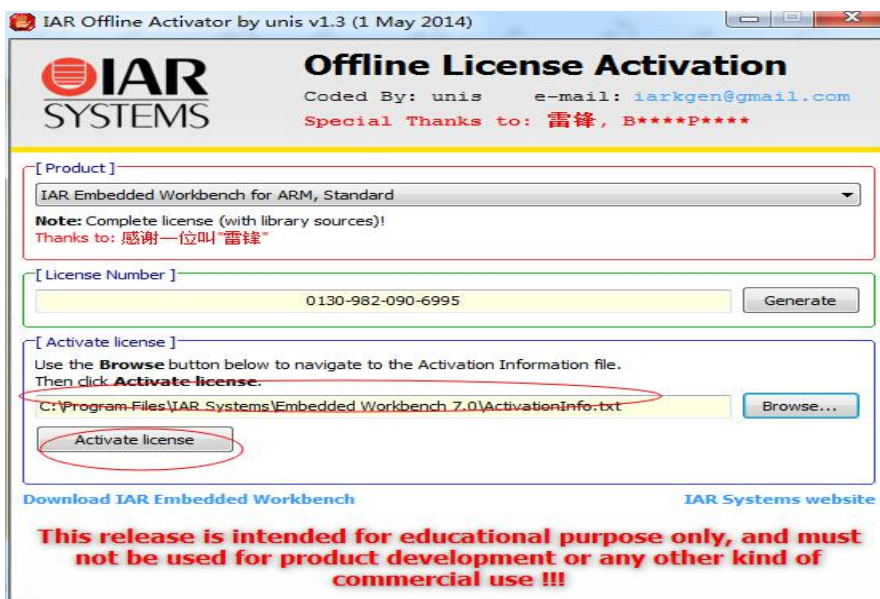


This release is intended for educational purpose only, and must not be used for product development or any other kind of commercial use !!!



1.4. 安装 CC2541 Setup_SmartRF_Studio

双击 Setup_SmartRF_Studio_7-1.8.0 (CC2541 烧录软件). exe。



按照提示一步一步安装。

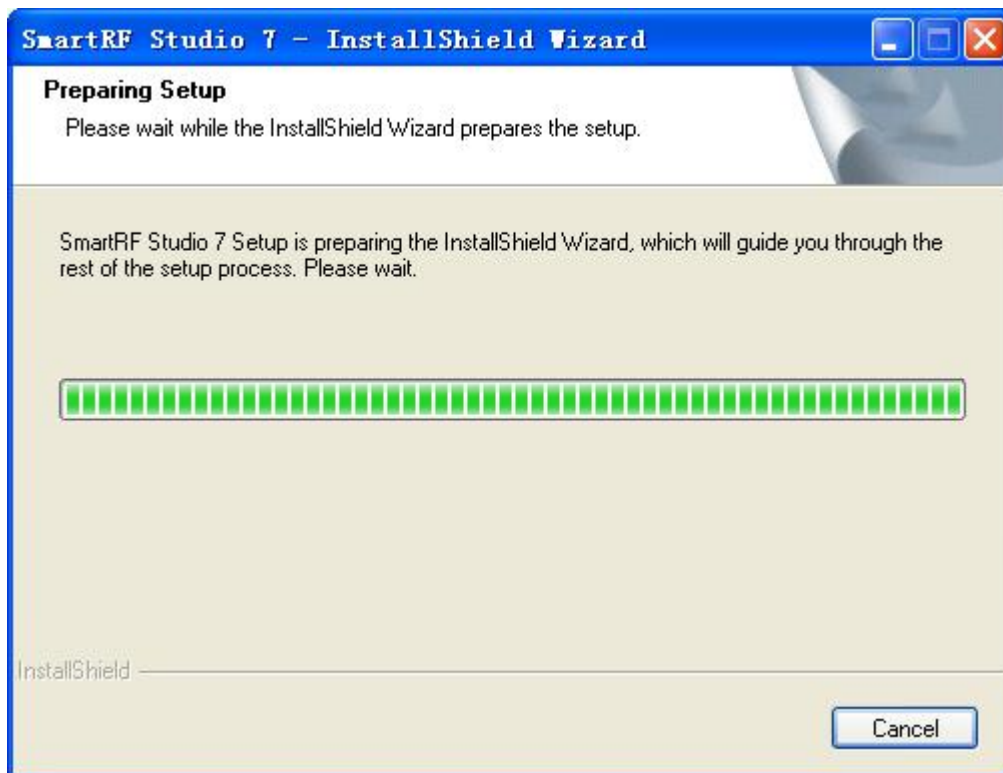

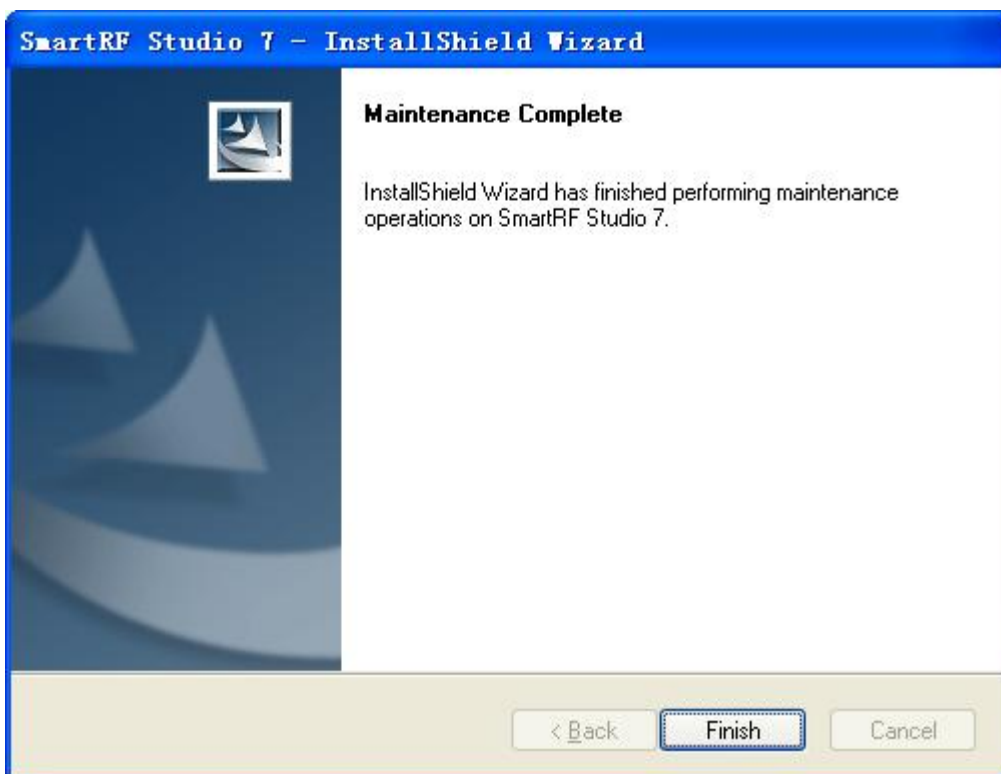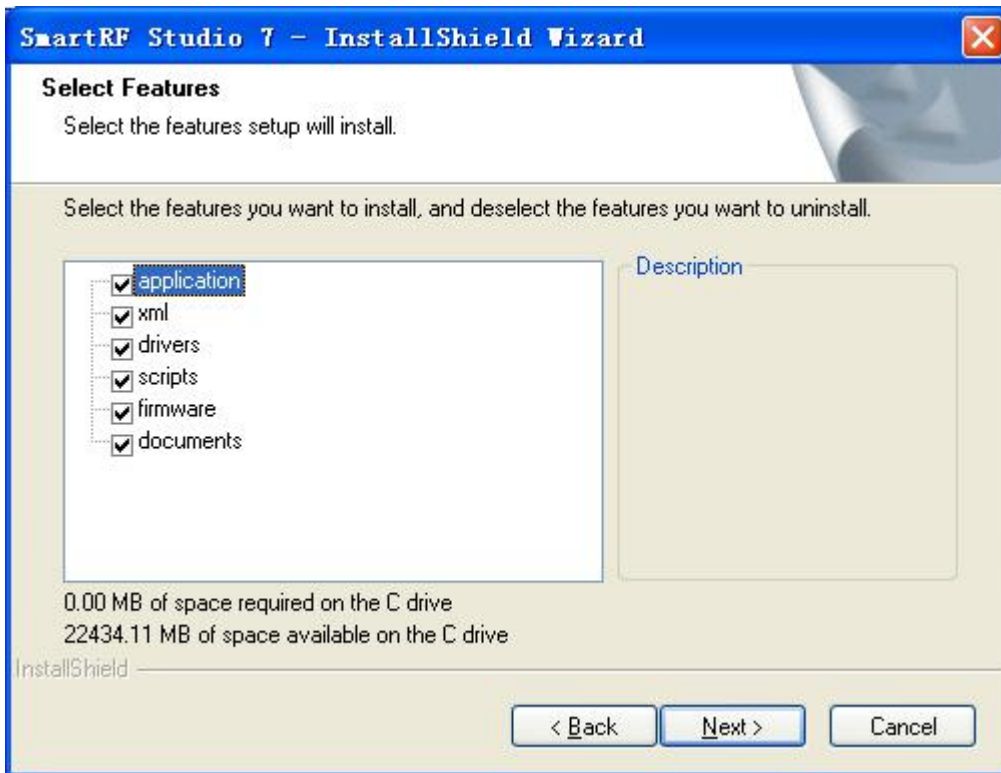

点击 Finish 安装完毕。

1.5. 联系我们

深圳市昇润科技有限公司

地址：广东省深圳市南山区西丽镇龙珠四路金谷创业园 B 栋 6 楼 601-602

总机：0755-86233846

传真：0755-82970906

E-mail: lds@mcu168.com

官方网站: www.tuner168.com

阿里巴巴: <http://shop1439435278127.1688.com>

